

MONTESITA

Año 1979

MONTESITA

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE FINAL



MONTESA


1ª OPERACION: Al colocar el manillar, es aconsejable fijar primero los dos tornillos delanteros, una vez montados, dejar el manillar en posición vertical y apretar entonces los traseros.

2ª OPERACION: Al montar el cable mando freno, observar que el ϕ mayor del taladro del barrilete coincida con el tope del cable. (Barrilete taladro centrado)

3ª OPERACION: Para fijar el terminal del cable, proceder como en la anterior "operación" que el tope del cable se aloje en el ϕ mayor del taladro del barrilete. (Barrilete taladro desplazado)

4ª OPERACION: Montar el pasador sobre el soporte freno y fijar mediante un seeger.

5ª OPERACION: Colocar pedales; pedal con grabado (D) lado derecho,

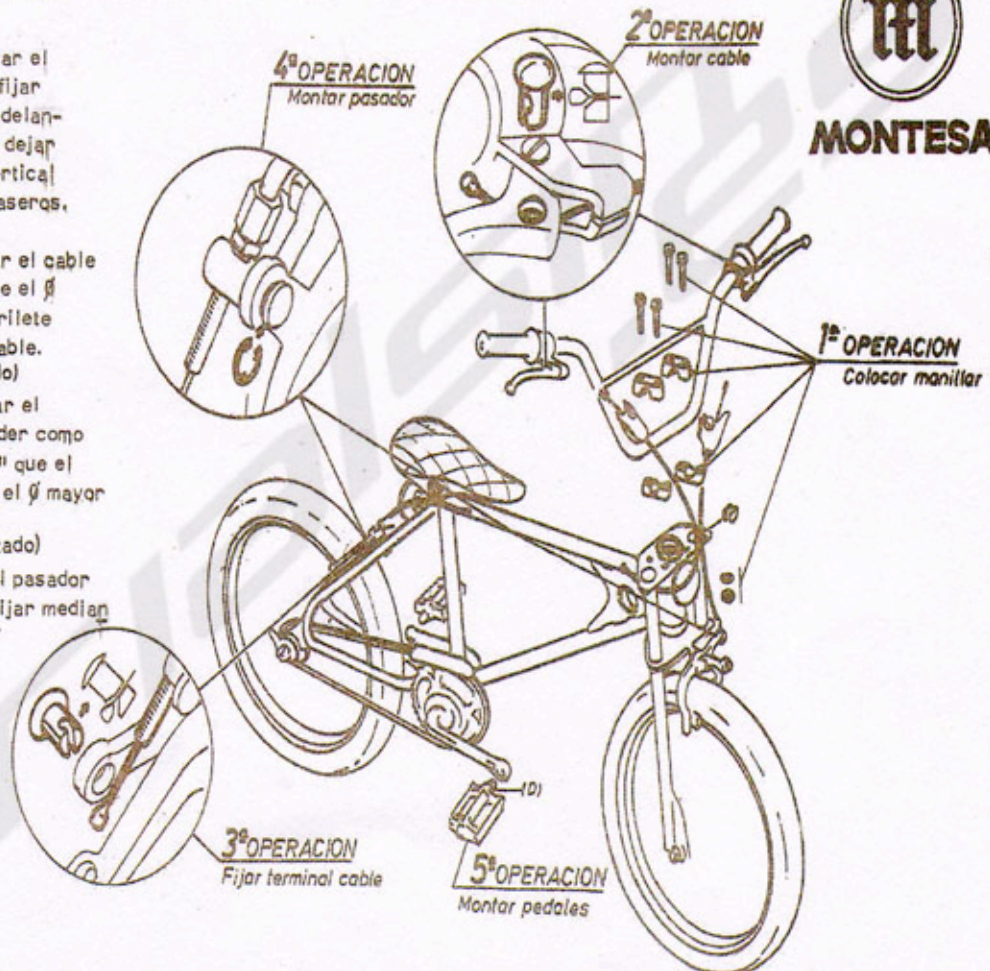

OBSERVACIONES: Situar altura sillín. Para tienda es aconsejable situarlo a una altura de 10 a 12 cm. de salida tija.